

家庭用

# 電子ジャー付ガス炊飯器

品 名 RN-307TA-C RN-310TA-C

機器コード 11-080-03-00106 11-080-03-00101

型式の呼び	RR-035VKT2・RR-055VKT2
-------	-----------------------



ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。


## 取扱説明書

保証書付

 TOKYO GAS

このたびは当製品をお買い上げいただきありがとうございます。  
おいしいご飯をいつまでも召しあがっていただくため、  
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

- 本製品は家庭用ですので業務用にお使いになると著しく機器の寿命が短くなります。
- 本製品は国内専用です。海外では使用できません。

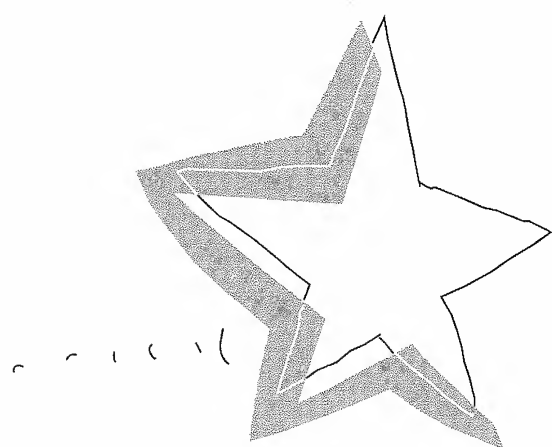

## ●ガスの強火でつつみ炊き


カニ穴や、うっすらできるおこげはガスならではの強火、おいしさの証です。


## ●保温

電気で約74℃の保温温度で12時間程度、おいしく保温します。

## ●炊きかた

- 洗米すぐ：洗ってすぐのお米を炊く場合
- 洗米おき：洗った後、じゅうぶん水にひたしたお米を炊く場合

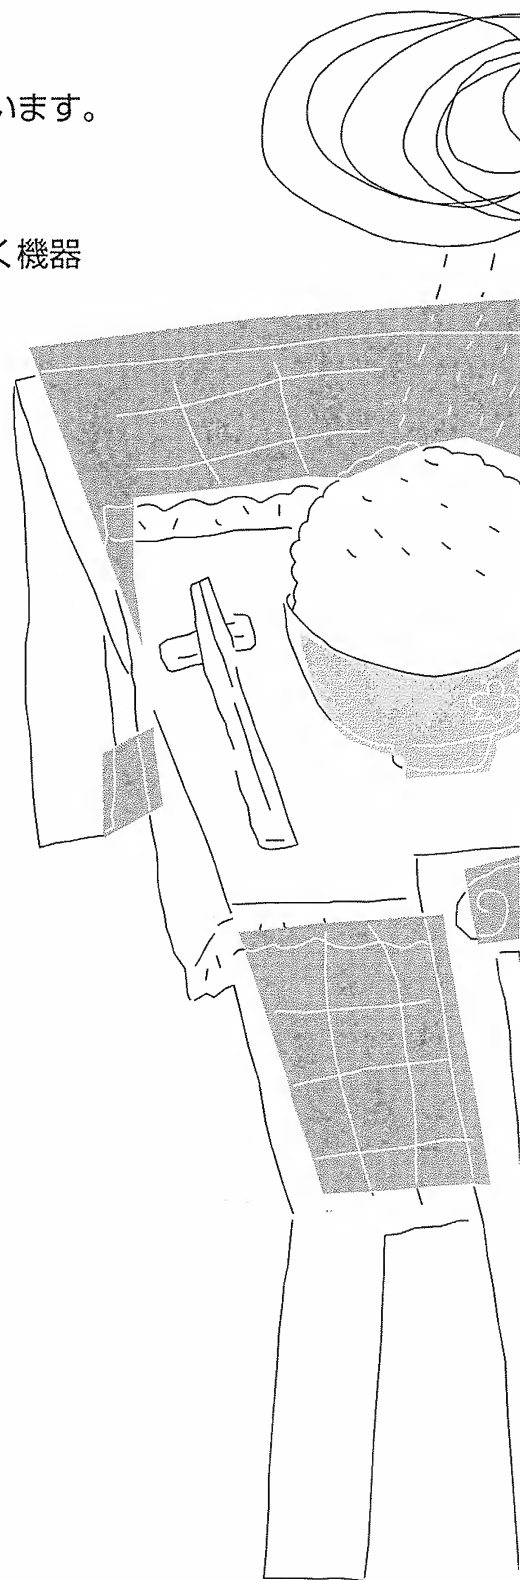

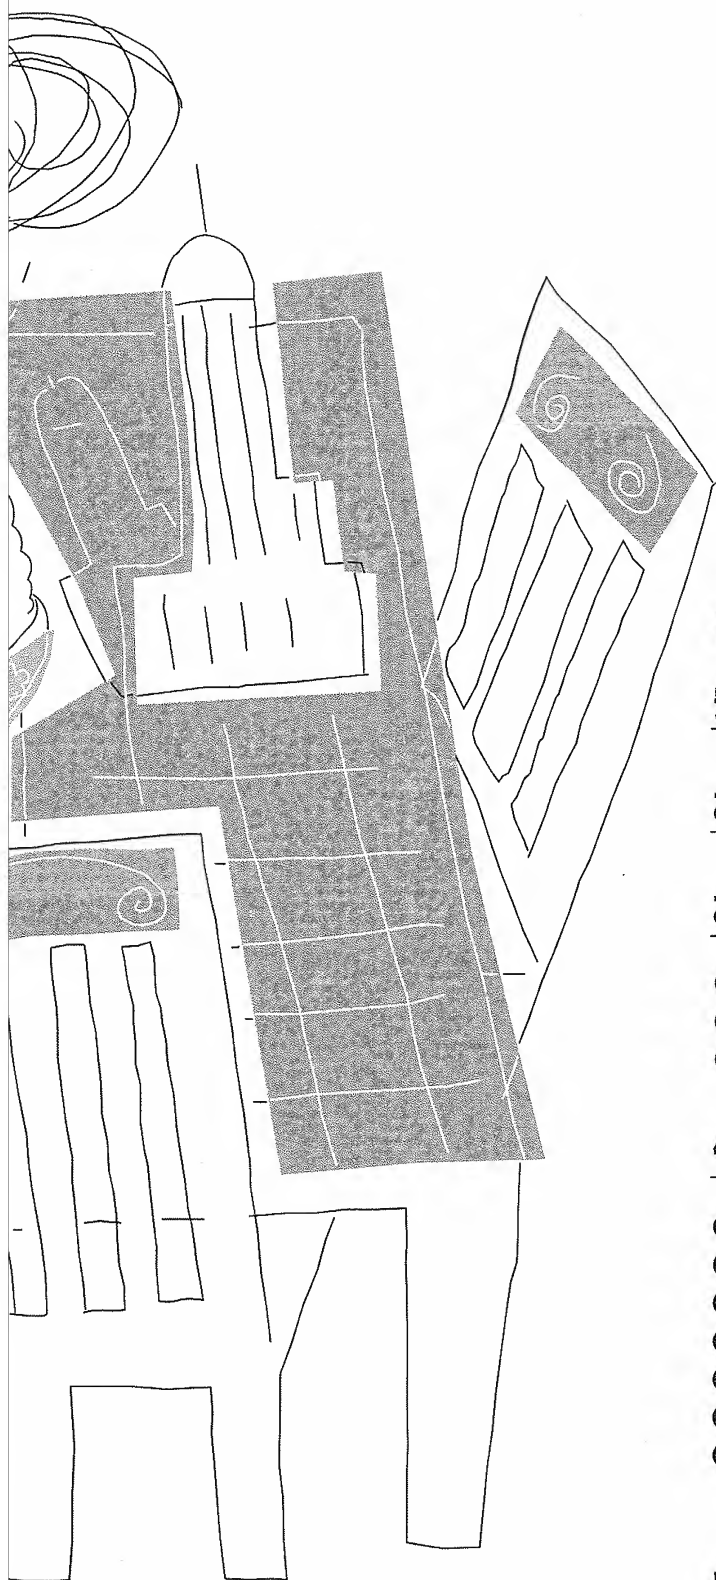

## も く じ

**安全上のご注意** (必ずお守りください) ..... 3

**おいしいご飯の豆知識** ..... 9

### お使いになる前に

- 各部の名称 ..... 11
- 使用前の準備 ..... 13
- 時計の合わせかた ..... 15

### 使いかた

- お米の準備 ..... 16
- 炊飯器の準備 ..... 17
- ご飯の炊きかた ..... 18
- 予約炊飯(タイマー炊飯) ..... 21
- 保温 ..... 23
- あとかたづけ ..... 25
- お手入れ ..... 26

### 困ったときは

- 故障・異常の見分け方と処置方法 ..... 27
- 仕様 ..... 30
- 外形寸法 ..... 30
- 別売部品のご紹介 ..... 31
- 消耗部品について ..... 31
- 長期間使わないときは ..... 34
- アフターサービスについて ..... 34
- 保証書 ..... 裏表紙

# 安全上のご注意











## 必ずお守りください

この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解してから本文をお読みください。

<b>⚠ 危険</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
<b>⚠ 警告</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
<b>⚠ 注意</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

●絵表示については次のような意味があります。

 この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。	 火災注意	 感電注意	 高温注意
 この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。	 火気禁止	 接触禁止	 分解禁止
 この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。	 電源プラグを 抜け		


### ⚠ 危険

■ガス漏れに気づいたら絶対に火をつけたり、電気器具のスイッチの「入・切」、電源プラグの抜き差し、周辺の電話を使用しない。

炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。



火気禁止

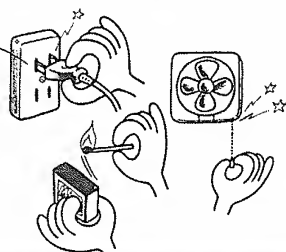

■ガス漏れに気づいたらすぐに使用を中止する。

- ①すぐに使用をやめ、ガス栓を閉じる。
- ②窓や戸を開けガスを外に出す。
- ③もよりの東京ガスに連絡する。



必ず行う



### ⚠ 警告

■使用ガス及び使用電源についてのご注意。

●機器が使用ガス(使用ガスグループ)及び使用電源(AC100V)に適合していることを機器の銘板で確認してください。

●表示以外のガス・電源では使用しないでください。不完全燃焼により一酸化炭素中毒になったり、爆発着火でやけどしたりすることがあります。また、故障の原因にもなります。

●転居されたときにも、供給ガスの種類・電源の種類が銘板の表示と一致していることを、必ず確かめてください。

※ガスの種類には都市ガス数種類とLPガスとがあり、都市ガスにはガスグループの区分があります。


〈表示の内容〉(例：13Aの場合)

12A・13A		
RR-035VKT2 都市ガス用		
	12A	13A
kW	0.876	0.940
AC100V 50-60Hz 11W		
06.08-000001 YS		
製造者 株式会社柳澤製作所		
定格電圧	100V	
定格消費電力	141W	

ガスの種類を  
確かめる

例) 06.08  
(2006年8月製造)

使用電源  
消費電力

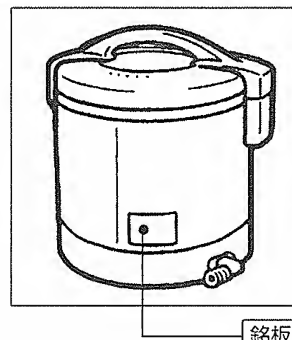

銘板

この機器の銘板は本体部の背面に張り付けてあります。



ガス種・電源の  
確認




## ⚠ 警告

### ■設置するときは可燃物との距離を確実に離す。

火災予防条例で定められています。必ずお守りください。可燃物からの距離が近いと火災の原因となります。また可燃性の壁にステンレス板などを張った場合でも可燃物と同様の距離が必要です。

#### ●周囲の壁などが木材のような可燃物の場合


周囲の壁から10cm以上、  
上方30cm以上  
離す。

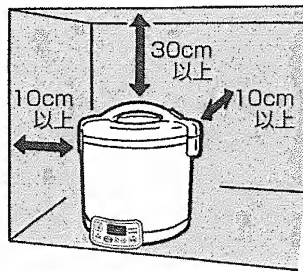

#### ●可燃物の壁から10cm以上、上方から30cm以上離せない場合

防熱板を壁に取り付ける。

※防熱板については、  
お買い上げの販売店  
またはもよりの東京  
ガスにお問い合わせ  
ください。

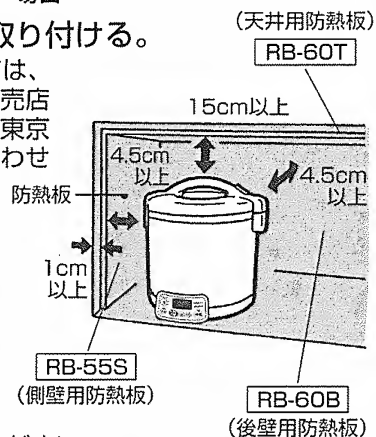

### ■機器を設置した後、周辺を改造する場合も設置基準を守る。

吊り戸棚などを付ける場合も可燃物との距離を確実に離し基準をお守りください。

安全上のご注意  
必ずお守りください

### ■接続は必ず専用のガスコードを使用する

傷んだガスコードは使用しない。


誤った接続は、ガス漏れや火災の原因となります。

#### 正しい接続




#### 誤った接続

##### ■ガス用ゴム管やビニール管の使用禁止



##### ■器具用スリムプラグ取付け禁止



##### ■ゴム管用プラグ・カチットの取付け禁止



### お願い

■ガス接続部に傷がついたり、汚れや異物が付着するとガス漏れの原因になります。ていねいにお取扱いください。また、お使いにならないときは、お買い上げの際に取付けられていたキャップをはめてください。

■機器に接続しているガスコードのスリーブ（金属部）が置き台などに当たると抜け、ガス漏れの原因になります。ガスコードが確実に差し込まれていることを確認してください。

■ガスの接続がわからない場合はお買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスにご連絡ください。

### ガス栓側の接続

①ガス栓を開けるとき  
コンセント継手を  
“カチッ”と音がする  
まで確実に差し込む



●コンセント継手を差し込むとガス栓が開きます。

②ガス栓を閉めるとき  
コンセント継手のす  
べりリング（白色）  
を手前に引く



●コンセント継手がははずれるとガス栓が閉まります。

### ガスコンセントについて

★「ガスコンセント」は、ガスコード  
などを取りつくと自動的に開栓  
し、取外すと自動的に閉栓します。


◆ふたを開ける  
（ふたの右端を  
押します。）



◆取り付ける  
（“カチッ”と音  
がするまで差  
し込みます。）




◆取りはずす  
（右端にあるふた  
を押します。）



### 警告

- 機器の上や周囲に調味料ラック、カーテン、紙ぶくろ、ペットボトル、調理油などの可燃物やスプレーなどの引火性のものは置かない。


焦げたり燃えたりして火災の原因となります。

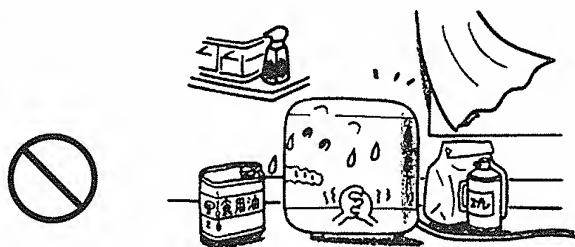

- ふきん・タオルなどを機器にかぶせない。  
不完全燃焼や機器の損傷・火災の恐れがあります。




火災注意

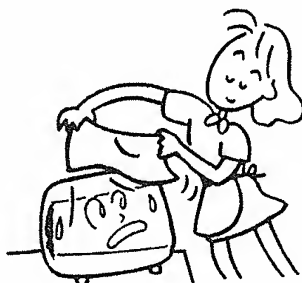

- 分解・修理・改造は絶対しない。

修理・改造は高度な専門知識が必要です。お客さまご自身では工具を使用して絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。異常作動してけがの原因となります。

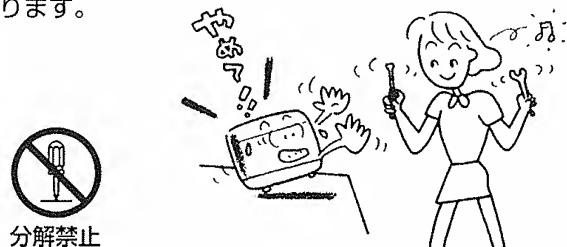


分解禁止

- 地震、火災などの緊急の場合はあわてずにただちに使用を中止し、ガス栓を閉じる。




ガス栓を  
閉じる

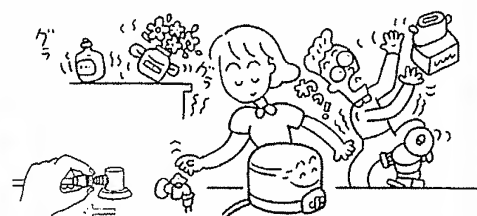

- 炊飯中・炊飯直後に機器を持ち運ばない。

炊飯中・炊飯直後の機器は高温のため危険です。転倒すると火災・やけどの原因となります。

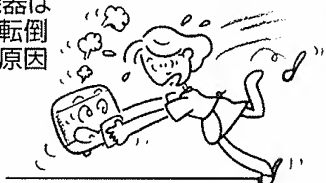


- 点火時に機器周辺を確認する。

炊飯かまをセットする時、燃焼部にしゃもじやスプーン等の異物がないことを確認する。異常燃焼や火災の原因になります。



火災注意

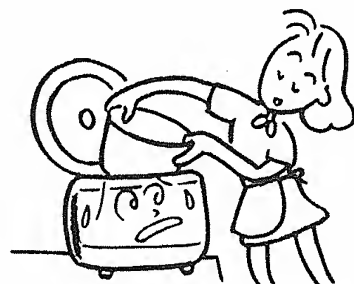

- 機器を水につけたり、水をかけたりしない。

漏電・ショートして感電・発火の原因となります。



感電注意




- 新聞紙、ビニールシートなどの熱に弱い敷物の上で使わない。

火災の原因となります。



火災注意

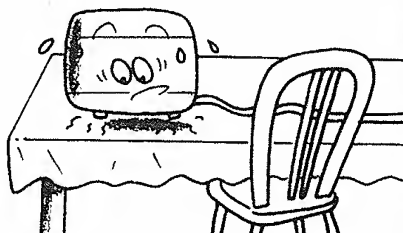

- 機器の周辺ではスプレー、ガソリン、ベンジンなど引火のおそれのあるものを使用しない。


引火して火災の原因となります。



## ⚠ 警告

### ●使用中の異常に気づいた場合。

- ①点火しない場合または、使用中に異常な燃焼、臭気、異常音を感じた場合、使用途中で消火した場合は迅速に使用を中止し、ガス栓を閉じる。
- ②故障表示と処置方法（27ページ）・故障・異常の見分け方と処置方法（28・29ページ）に従い処置をしてください。
- ③上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止しお買い上げの販売店またはもよりの東京ガスに連絡する。

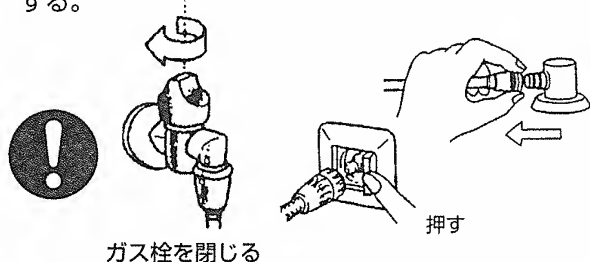


### ●ガスコード・電源コードは炊飯器や他の機器の下側を通さない。他の熱源機器にふれない。無理に折り曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。

使用時は周囲が高温になり、ガスコード、電源コードがとけてガス漏れや感電の原因になります。



### ●ガスコードはガステーブルなどの他の熱源機器から15cm以上確実に離す。

距離が近いと高温になり、ガスコードがとけてガス漏れの原因になります。

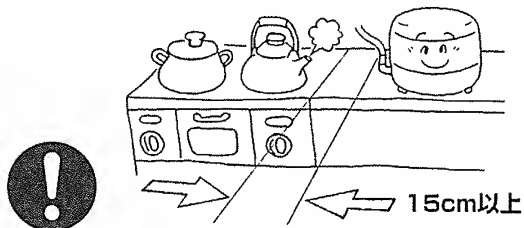


### ●電源プラグのほこりはふき取る。

火災の原因となります。




### ●電源プラグは根元まで完全に差し込む。

差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。

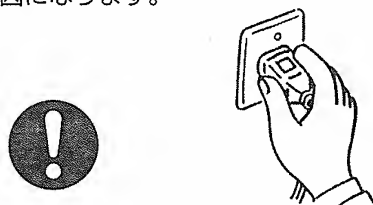


### ●電源コードを切断して延長はしない。

電源コードがコンセントに届く範囲としてください。感電や火災などの原因となります。

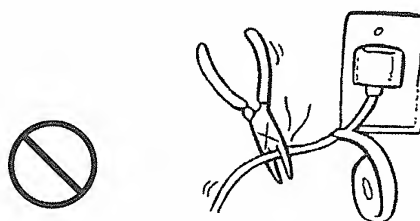

### ●コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外で使わない。

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

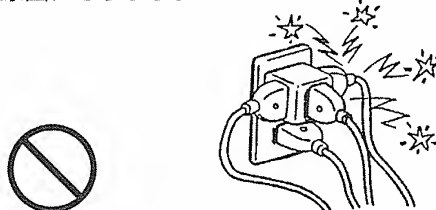

### ●ぬれた手でぬれた手の抜き差しをしない。

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。感電の原因になります。コンセントに水などがつかないようにしてください。



### ●使用後は消火を確認する。

使用後は必ず消火していることを確かめてください。ガス栓も閉じてください。



### ⚠ 注意

●不安定な場所での使用禁止。

水平で安定した所に設置してください。  
機器が傾いて、やけどやけがをする恐れがあります。


●棚の下など落下物の危険のある所を避ける。

機器の上に落ちたものが燃えて、火災の原因になります。



●電源コードを持って引き抜かない。

電源プラグを抜くときは電源コードを引っばらない。  
電源コードを引っばると断線して発熱や発火による火災のおそれがあります。必ず先端の電源プラグを持って行う。

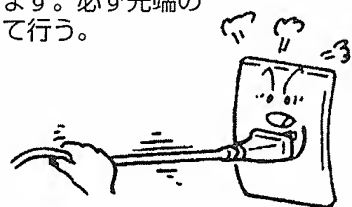


●感熱部はいつもきれいにする。

感熱部が汚れていたり、炊飯かまとの間に異物があるとセンサーが正常に働かないことがあります。



汚れをとる

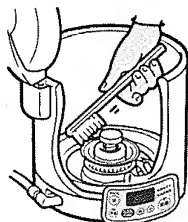

●外ぶたは取っ手を持って閉める。

外ぶたがいきおいよく閉まり、手をはさむことがあります。  
必ず、取っ手を持って外ぶたを閉めてください。



●炊飯中や炊飯直後は、蒸気口に顔や手を近づけない。又、炊飯直後ふたを開けるときの蒸気に注意。

蒸気口から高温の蒸気や、ふたを開けたときは多量の蒸気がでますのでやけどをする恐れがあります。




高温注意



●炊飯器をこんろとして使用しない。

過熱・異常燃焼による火災などの原因になります。

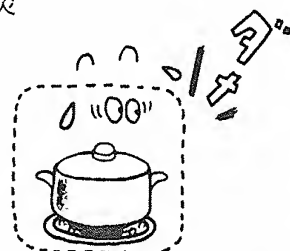


●炊飯中、炊飯直後はボタン・操作部・取っ手以外は手を触れない。

高温になっていますのでやけどをすることがあります。  
特に幼児にはさせない。



接触禁止

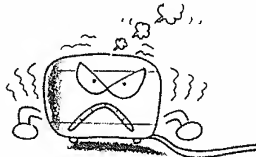

●機器の周囲に樹脂製品などの熱に弱いものを置かない。

変形または変色する恐れがあります。



●車両船舶での使用はしない。

使用中に機器が傾いたりし、火災ややけどの原因になります。




●お部屋の換気口(吸気口・排気口)は常に確保し、使用中は換気をする。

不完全燃焼の原因となります。



換気をする

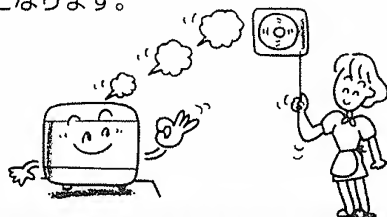

●強い風の吹き込む所、エアコン等の風が直接当たる所では使用しない。

故障・炊飯不良の原因となります。



●湯沸器の下では使用しない。

排気や水蒸気によって湯沸器が誤動作する原因となります。






## ⚠ 注意

- 子どもだけで使わせない。  
幼児の手の届くところで使わない。  
思わぬ事故の原因となります。特に幼児にはさわらせ  
ない。



- 点検・お手入れの際の注意。

点検・お手入れの際は必ず手袋をして行ってください。  
手袋をしないでお手入れすると機器の突起物などでけ  
がをすることがあります。

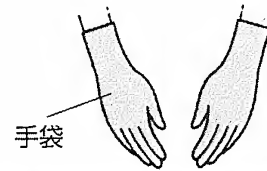

- 点火したままでは、炊飯かまを絶対に外さない。

- ・必ず、消火後冷えてから、炊飯かまを外す。
- ・必ず、炊飯かまをセットした後で点火操作をして  
ください。

やけどや過熱による火災などの原因になります。




- 機器本体・外ぶたには安全に関する注意が表示してあり  
ます。汚れたり、読めなくなったときは、やわらかい布  
などで汚れをふき取ってください。また、お手入れの際  
には、たわしなどは使わないようご注意ください。  
(本体の塗装がはがれる場合があります。)


## お願い

- 雷時の注意。

雷が発生しはじめたらすみやかに  
運転を中止し、電源プラグをコン  
セントから抜いてください。  
雷による一時的な過電流で  
電子部品を損傷することが  
あります。

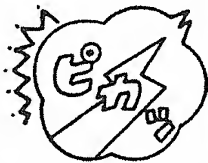

お米はこんな所が好き

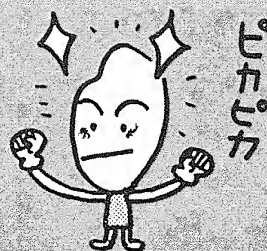

## よいお米には つやがある

お米を買う時は、精米してから日数がたっていないもの。お米に透き通るようなつやがあるもの。そして粒がそろってふっくらとしているものを選びましょう。

ガス炊飯器は  
しゃつくり、ふつくら、  
いい香りに炊きあがる

ガス炊飯器で炊いたご飯がなぜおいしいか。それは強い火力を持つ炎が、かまを包み込むようにして、むらなく一気に炊きあげるからです。カニ穴もパッチリできています。


カニ穴や、おねばに  
うっすらできるおこ  
げがおいしいご飯の  
証明です。




# おいしいご飯 の豆知識

玄米を1mm程度発芽させることによって、それまで眠っていた酵素が活性化し、栄養価が高まります。表皮がやわらかくなっているの  
で、白米と同じように炊くだけで、玄米より消化しやすいのが特徴です。  
健康食品として注目されています。

発芽玄米は栄養たっぷり

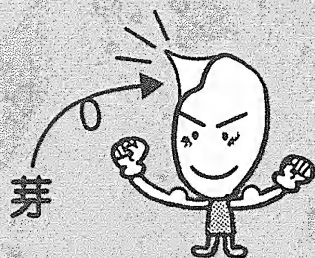

## 日本でつくられている 品種は200種以上

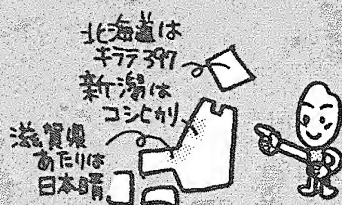

コシヒカリ、ひとめぼれ、ヒノヒカリ、あきたこまち、キラ397、キヌヒカリ、日本晴など日本では200種以上の品種がつくられています。しかも同じ品種でも産地や気候によってかたさやおいしさに違いがあります。

おいしいご飯を炊くためには、たっぷりの水で手早く洗うのがコツです。手早く適度な力でギュッギュッと米粒どうしをこすり合わせ、たっぷりの水で一気に洗い流します。水が澄むまでしっかりすすいでください。

たっぷりの水で  
手早くぐぐぐ





## 水にも こだわってみる



せっかくおいしいお米を選んでもそれを炊く水がまずくはだいなしです。ちょっとぜいたくですがミネラルウォーターを使ってみるのもいいですね。



お米は、日光のあたらない、風通しのよい所に置いてください。冷蔵庫の野菜室も最適です。精米したお米は日がたつにつれ味が落ちていくので、2週間ぐらいで使い切るのがいいでしょう。また計量米びつを使っている場合は、お米を買い足す時などにときどきそうじをしてください。

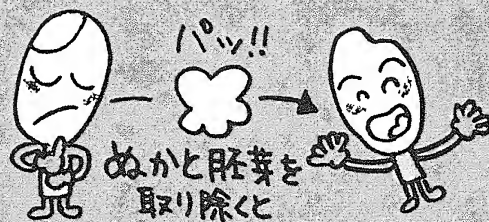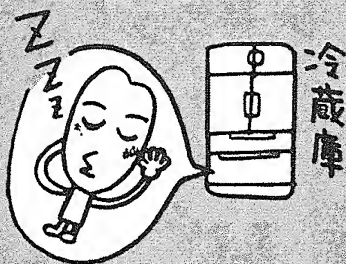

## お米は精米の程度で呼び名が変わる

もみ殻だけを除いたものを玄米。ぬかと胚芽を取り除いたものを白米と呼びます。白米には、ぬかを取り除く程度によって三分づき米・五分づき米等があります。また、玄米からぬかを落とし、胚芽をできるだけ多く残すように精米したものを胚芽精米といいます。

## 無洗米を おいしく炊く

しばらく待つのだ!!




1時間じっと待つのだ!!

## 胚芽精米、麦ごはんも おいしく炊く

無洗米は水を加えると表面に気泡ができて、水が吸収されにくくなります。また、種類によっては粉が多いものがありますので、そのまま炊飯すると炊飯不良の原因になります。1～2度すすいでからの炊飯をおすすめします。16ページを参照してください。

胚芽精米、麦ごはんは1時間ぐらい水に浸して、目盛りより多めに水加減するだけ。特に白米と炊き方は変わりません。(20ページの炊飯表を参照して下さい。)

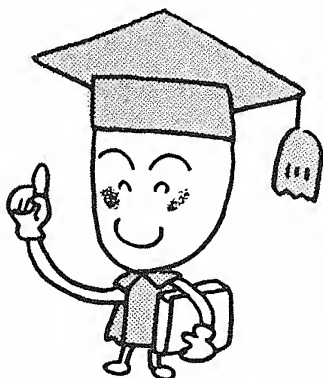


## お米や料理によって水加減

お米の品種や状態、また料理やお好みによっても水加減を調節してください。(20ページの炊飯表を参照してください。)

インディカ種の米(タイ米など)は、目盛りよりも多めの水加減で炊いてください。

軟質米	目盛どおり
新米 カレー用 炒飯用	目盛りより少なめ
硬質米 胚芽精米 古米	目盛りより多め

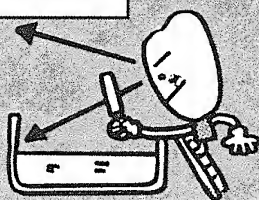


## 季節によっても お米の質は変わる

### 新米

刈り入れから2～3カ月までのお米を新米といい独特のうま味があります。しかし、吸水率が良いので、べちゃつく傾向があります。


### 夏場のお米

梅雨を過ぎると、お米の脂肪が酸化して吸水率が悪くなり、炊きあがりには、パサパサしたぬか臭い炊きあがりになりがちです。

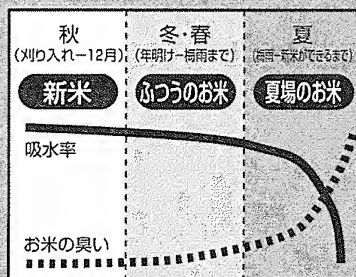


# 各部の名称

## ■本体

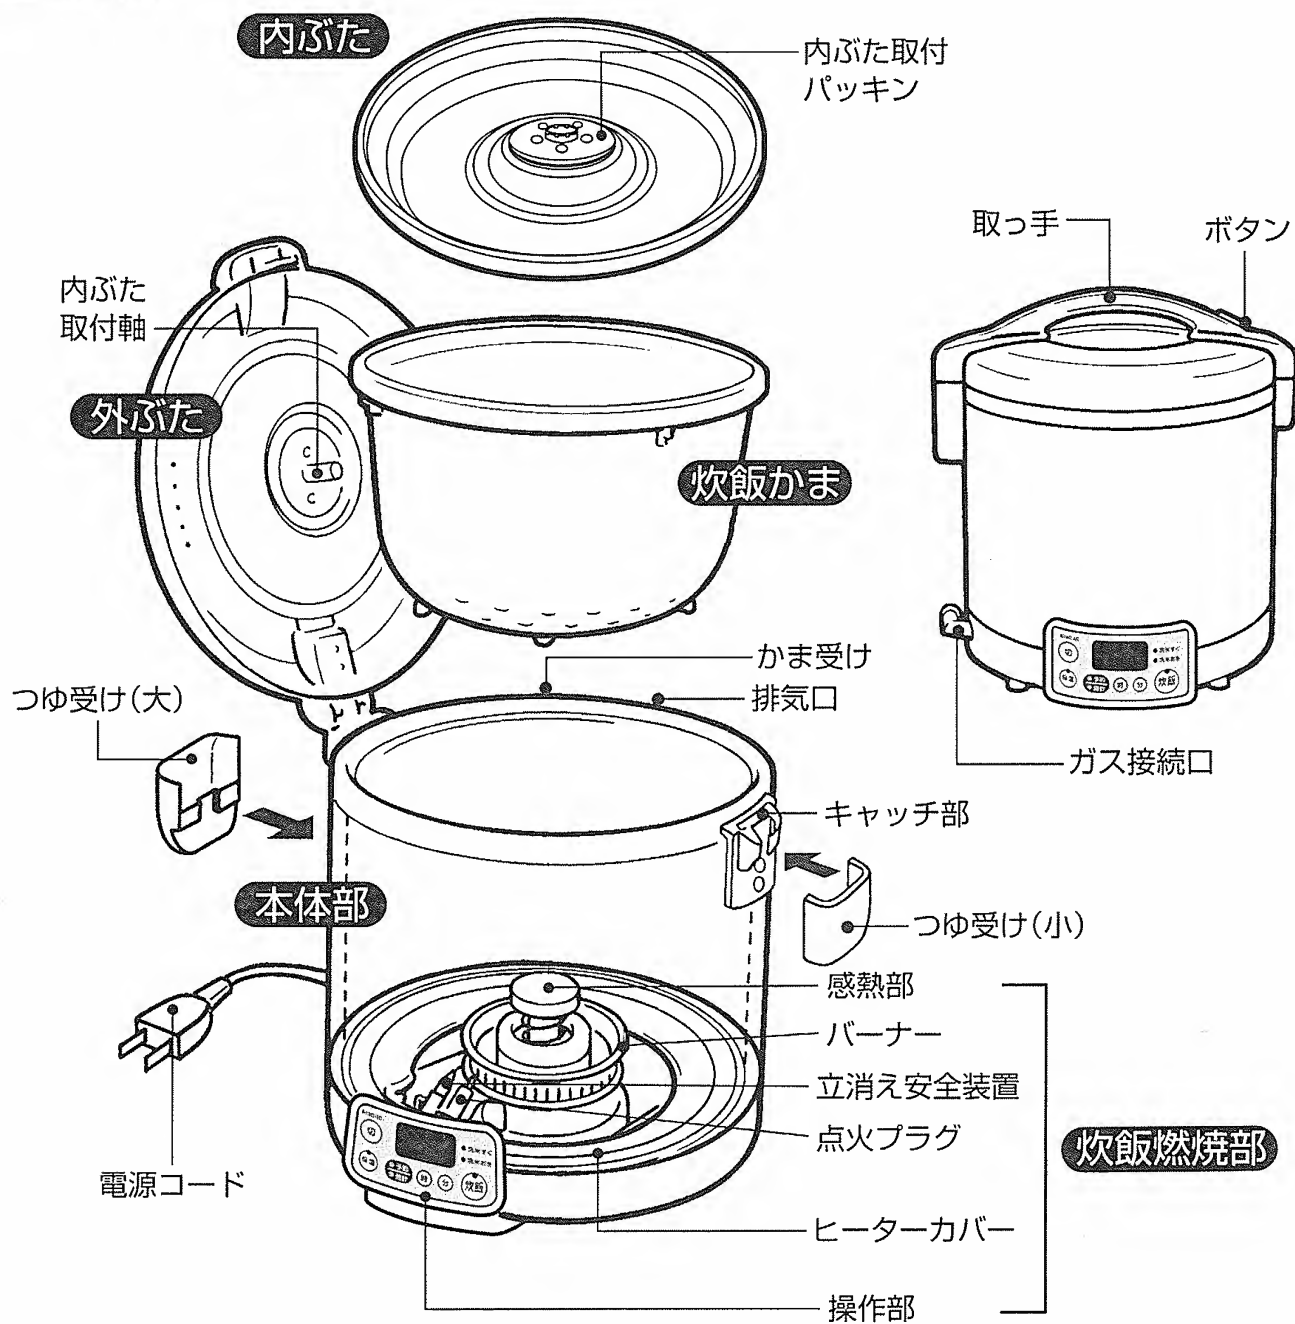

## 付属品

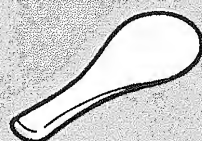


しゃもじ



計量カップ



無洗米専用  
計量カップ

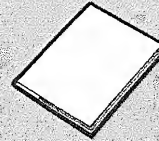

取扱説明書  
(保証書付)




## ■操作部

- 電源プラグをコンセントに差し込みます。  
表示は説明のため全て表示しています。実際は動作状態に応じて表示されます。

**【注意】** ■スイッチは「ピッ」と音が鳴るまで確実に押してください。(時スイッチ・分スイッチは音がしません。)  
(「ピッ」と音が鳴ると受けつけていますので押し続ける必要はありません。)  
(15秒以上押し続けると異常と判断し、故障表示することがあります。)

- スイッチを押す時は必ず手で操作してください。また、濡れた手で操作しないでください。

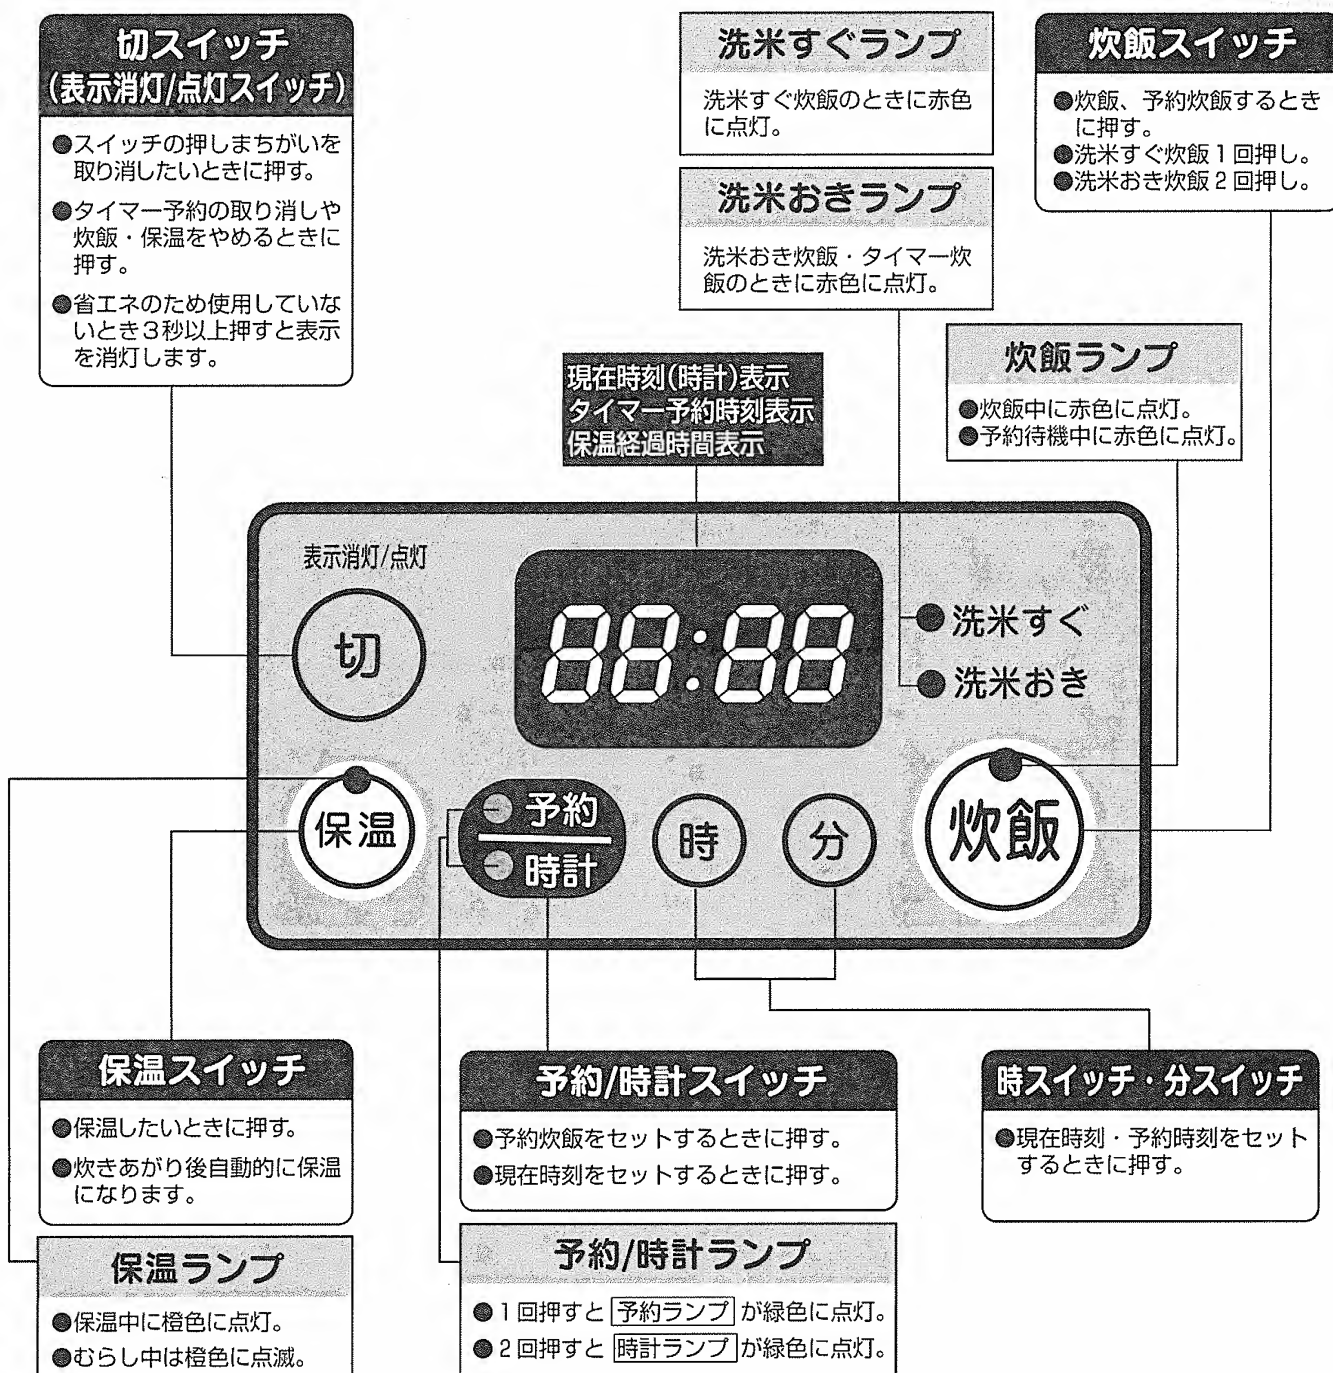


# 使用前の準備

スタート


①

別売のガスコードが必要です。

炊飯器

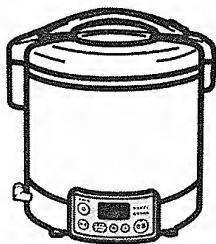

ガスコード（別売）






ゴム管



ゴム管でつながってもダメ！

②

ガスコードの細い方の先端部分を  
炊飯器本体に押し込んで接続する。

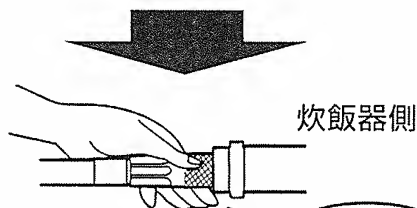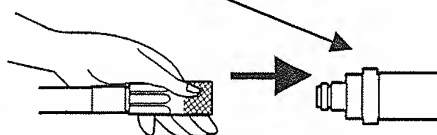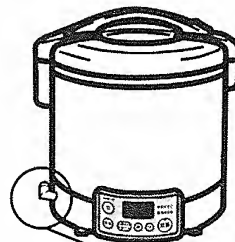

炊飯器側

カチッ

## ■警告

ゴム管接続など間違った接続をするとガス漏れ、火災の原因となります。

## ■注意

この炊飯器は必ず別売のガスコードで接続する必要があります。

コードの長さを確認して、お買い求めください。

## ■確認方法

- ・カチッと音がする。
- ・引っ張っても抜けない。


## ■うまくいかなかったときは。。

- ・ガスコードの細い方を押し込んでいますか？



③


ガスコードの太い方の先端部分を  
ガス栓に押し込んで接続する。

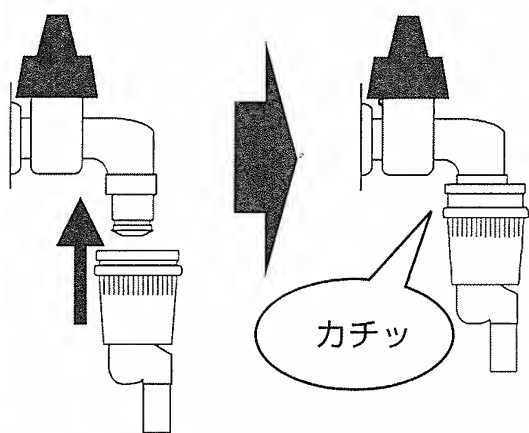

**ご注意**

ガス栓は2種類あります。  
詳しくは下記を参照願います。

**接続完了**

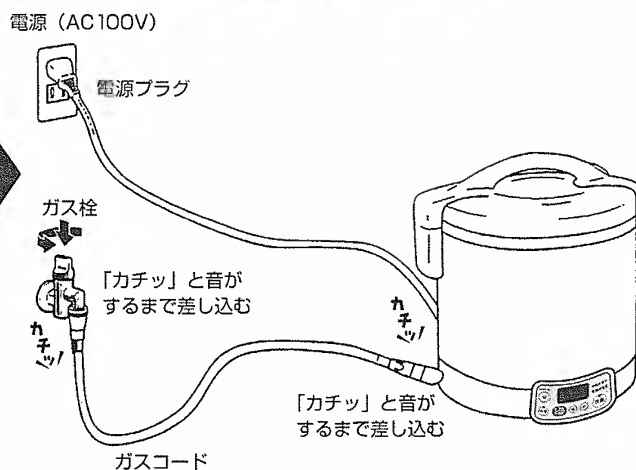

お使いになる前に

**■確認方法**

- ・カチッと音がする。
- ・引っ張っても抜けない。


**■うまくいかなかったときは。。。**

- ・ガスコードの先端部分を押し込んで元に戻す。




- ・ガス栓の種類は正しいですか？

〈コンセントガス栓〉

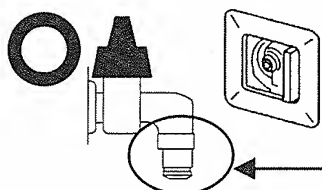

接続部の形状を  
確認して下さい。

〈ホースガス栓〉

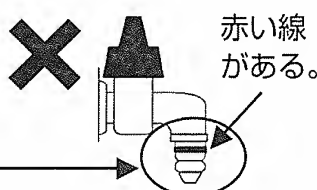


専用プラグ（別売）  
が必要です。  
詳しくはお買い上  
げの販売店、また  
はよりの東京ガ  
スへお問い合わせ  
下さい。

# 時計の合わせかた

**ご注意** タイマーを使って炊く場合は、現在時刻が正しくセットされていないと、ご希望の時刻に炊きあがりません。

## 予約 時計

●予約/時計スイッチは押すごとに、設定内容が変わります。

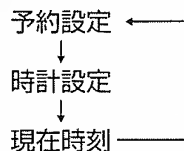

●時刻表示は24時間表示になっています。

(例)

12時間表示	24時間表示
午前 9:15	9:15
午後 9:15	21:15

と表示されます。

1




「時計」ランプが点灯すると、現在時刻変更ができます。



●「時計」ランプが緑色に点灯し、現在時刻が点滅。


2

⌚ スイッチを押して「時」をセットする

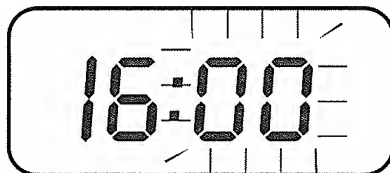


「時」をセット中「分」は点滅しています。

⌚ スイッチを押して「分」をセットする

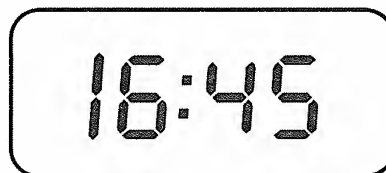

「時」・「分」スイッチは押し続けると早送りできます。

3

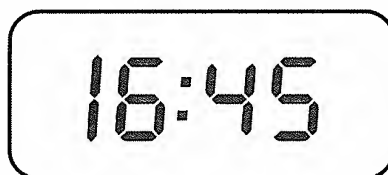

●「時計」ランプが消灯し、時刻合わせ完了。  
●どの手順でも次の手順まで7秒以内に操作しなければ、表示時間を確定します。

### 0:00が出たとき

- はじめてお使いのとき、全表示を点灯後、0:00が出たときは「時計の合わせかた」で現在時刻をセットしてください。
- 1時間以上電源プラグを差し込んでおけば、電源プラグを抜いても約24時間は時計機能は動いています。(室温20℃の場合) 表示は消えていますが、電源プラグを差し込むと、現在時刻が表示されます。

### 現在時刻がずれているとき

- 室温などにより、多少ずれることがあります。その場合、「時計の合わせかた」で合わせ直してください。(炊飯中、タイマー予約中、保温中は合わせ直しができません。)



# お米の準備

炊飯には、2通りの炊き方があります。

1. 洗米すぐ：洗ってすぐのお米を炊く場合
2. 洗米おき：洗った後、じゅうぶん水にひたしたお米を炊く場合


※お米の種類によっては炊飯できる量に制限があります。(20ページの炊飯表を参照ください)

- 炊きこみご飯を炊くときは、RN-307TA-Cは2カップ以下、RN-310TA-Cは4カップ以下でご使用ください。これ以上ではうまく炊けないことがあります。
- 具の量は米の質量の30%～50%が適量です。多すぎるとうまく炊けないことがあります。具は小さめに切り、米の上にのせて米とまぜずに炊飯してください。


## 1 付属の計量カップでお米を計る

付属の計量カップすりきり1杯で約180ml(1合)です。(白米用)  
約170mlです。(無洗米専用)

○良い例



×悪い例



- 計量米びつより計量カップの方が正確です。炊き上がりがいつもと違ったら、付属の計量カップで確認しましょう。

## 2 お米をとぐ

- ①たっぷりの水でさっとかき混ぜ水を素早く捨てる。
  - ②「とぐ→洗い流す」を数回くり返し、水がきれいになるまで手早く洗う。
- とぎ足りないとしお、黄ばみ、炊飯不良の原因になります。
  - 水を吸った米は割れやすいので泡立て器などを使わないで手で洗いましょう。



### お願い

- 炊飯かまのフッ素加工を長持ちさせるためにはボールなどをご使用ください。


### 〈無洗米を炊くときのご注意〉

- 1～2度すすいでにごりを少なくする。
- 炊飯かまに無洗米と水を入れると、米のデンプン質が溶けて白くにごることがあります。1～2度すすいで、このにごりをとってからセットしてください。にごりそのまま炊飯するとデンプン質が沈殿し、炊飯不良の原因になることがあります。
- ※「洗米おき」で炊飯する場合は十分に「ひたしおき」をしてください。

## 3 水加減する


お米を水平にならし炊飯量に合わせて目盛まで水を入れる。

例： 4カップの米を炊くとき

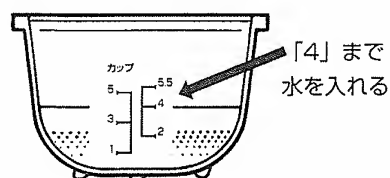

(RN-310TA-C型)

〔水加減の合わせかた〕



- 炊飯かまの目盛はめやすです。お米の種類やお好みに合わせて水加減をしてください。  
(20ページの炊飯表を参照してください)
- 水加減は平らな台の上で、両側の目盛を見て同じ高さになるように合わせてください。




- 炊き込みご飯などを炊くときは、具(かやく)の量を除いて水量をあわせてください。
- 無洗米を炊くときは無洗米専用計量カップを必ず使用してください。

使  
い  
か  
た

# 炊飯器の準備


## お願い

1. 本体の下に電源コードをはさまないようにセットしてください。
2. 炊飯燃烧部の感熱部に米つぶ・食品くずなどがあれば必ず取り除いてください。

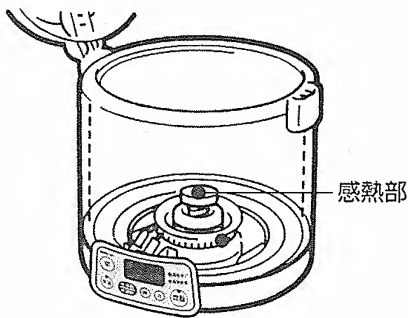


## 1 炊飯かまを本体にセット

炊飯かまの外側(特に底面)についた水は、よくふきとってからセットしてください。

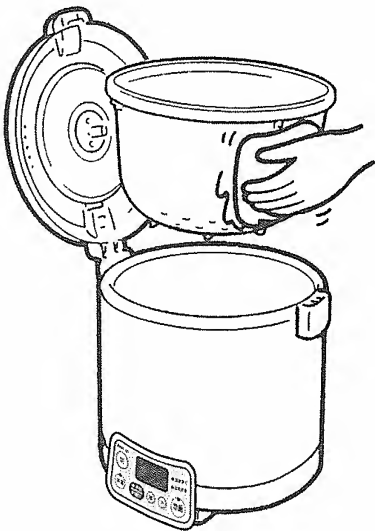

炊飯かまを本体にセットする際、かま受けで指をはさまないように注意してください。


## 2 内ぶたを外ぶたにセットして閉める

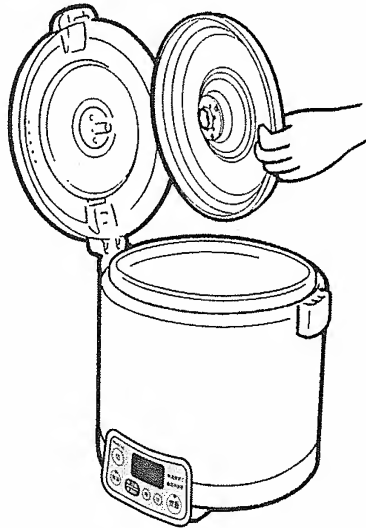

外ぶたがいきおいよく閉まり、手をはさむことがありますので、ご注意ください。

## 3 電源プラグをコンセントに差し込む ガス栓を全開にする

電源プラグがコンセントに差し込まれていることを確認してからガス栓を開けてください。(イラストは開の状態)

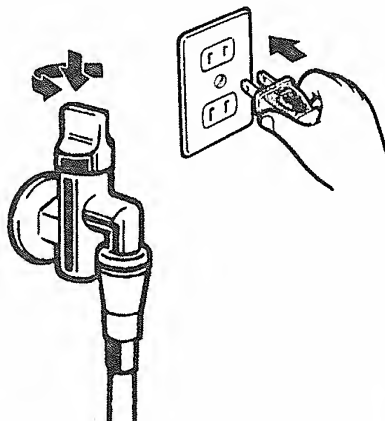


## ご注意

- 本体を持ち歩く時、取っ手のボタンに触れると蓋が開く場合がありますので注意してください。



- バーナーの横にある立消え安全装置や点火プラグに水滴がかからないようにご注意ください。点火しにくくなることがあります。

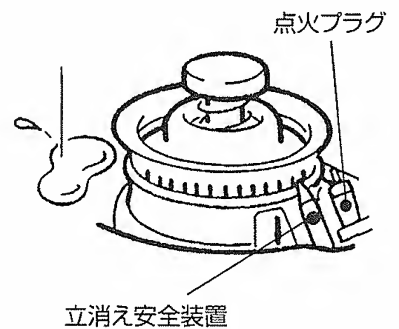

# ご飯の炊きかた

炊飯を始めると水温を上げてお米に吸水させるため点火・消火をくり返します。  
(この時自動的にスパークしますが故障ではありません)

炊飯には、2通りの炊き方があります。よりおいしく炊くには、洗米おきをおすすめします。

1. 洗米すぐ：洗ってすぐのお米を炊く場合
2. 洗米おき：洗った後、じゅうぶん水にひたしたお米を炊く場合  
(12時間以上、米を水にひたさないでください。変質の原因になります。)

## ●炊飯 (洗米すぐ・洗米おき)

### 洗ってすぐのお米を炊く場合 (洗米すぐ)



(押し続けしないでください。)

「炊飯」ランプが  
赤色に点灯する。

1回  
押す

(「ピピッ」と点火を  
お知らせ)

(「ピピッ」と点火を  
お知らせ)

(むらし開始時「ピピッ」  
と消火をお知らせ)

(「ピー」とむらし完了  
炊きあがりをお知らせ)

「炊飯」ランプが消え、  
「保温」ランプが橙色に点灯



#### 炊飯中の表示



☀ 洗米すぐ  
● 洗米おき

#### 点火前

「洗米すぐ」ランプが  
赤色に点灯し、5秒間の  
秒読み後に点火します。



☀ 洗米すぐ  
● 洗米おき


#### ひたし炊き

水温を上げてお米に  
吸水させます。  
約30秒間は火がつき  
ます。




☀ 洗米すぐ  
● 洗米おき

その後約17分間は消  
火します。  
お米に吸水中であり故  
障ではありません。

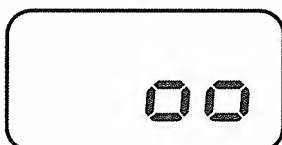

☀ 洗米すぐ  
● 洗米おき


#### 本炊き

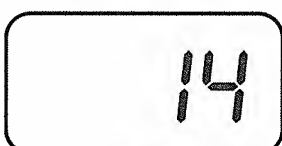

☀ 洗米すぐ  
● 洗米おき

#### むらし中

むらし完了までの残り  
時間(分)を表示

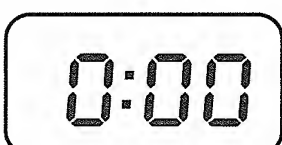

● 洗米すぐ  
● 洗米おき

#### 炊きあがり

自動的に保温になり、  
保温経過時間を表示  
「洗米すぐ」ランプが  
消灯します。

※火がつかない間はスパーク音は9秒間続きます。ガスコードに空気が入っている場合など、1回で点火しない場合は10秒休止後、再度9秒間スパーク音が続きます。(合計2回の点火動作でも点火しない場合は、時刻表示部分に「11」が点滅してエラー表示をします。「切」スイッチで解除すると再点火できます。)

※点火途中や、ひたし炊き中に電源プラグを抜き(停電も同じ)、再び通電した(7分以内に)場合は「炊飯」ランプが点灯し、自動的にバーナに点火し炊飯を続けます。

## 洗ったあとじゅうぶん水にひたしたお米を炊く場合(洗米おき)

### 炊飯中の表示



ゆっくり  
続けて  
2回押す

(押し続けしないでください。)

「炊飯」ランプが  
赤色に点灯する。



(「ピピッ」と点火を  
お知らせ)

お米に水を吸わせる(ひたし  
炊き)工程を短縮するため、  
洗ってすぐのお米を炊く場合  
に比べ約13分早く炊きあがり  
ます。



(「ピピッ」と点火を  
お知らせ)




(むらし開始時「ピピッ」  
と消火をお知らせ)



(「ピー」とむらし完了)  
炊きあがりをお知らせ)



「炊飯」ランプが消え、  
「保温」ランプが橙色に点灯

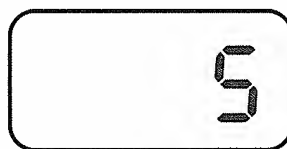

● 洗米すぐ  
● 洗米おき

#### 点火前

「洗米おき」ランプが  
赤色に点灯し、5秒間の  
秒読み後に点火します。



● 洗米すぐ  
● 洗米おき

#### ひたし炊き

水温を上げてお米に  
吸水させます。  
約30秒間は火がつき  
ます。



● 洗米すぐ  
● 洗米おき

その後約4分間は消火  
します。  
お米に吸水中であり故  
障ではありません。



● 洗米すぐ  
● 洗米おき

#### 本炊き



● 洗米すぐ  
● 洗米おき

#### むらし中

むらし完了までの残り  
時間(分)を表示



● 洗米すぐ  
● 洗米おき

#### 炊きあがり

自動的に保温になり、  
保温経過時間を表示  
「洗米おき」ランプが  
消灯します。

(注意) 洗米後すぐにこのモード(洗米おき)で炊くとうまく炊けません。必ず洗米すぐモードで炊飯してください。

※火がつかない間はスパーク音は9秒間続きます。ガスコードに空気が入っている場合など、1回で点火しない場合は10秒休止後、再度9秒間スパーク音が続きます。(合計2回の点火動作でも点火しない場合は、時刻表示部分に「11」が点滅してエラー表示をします。「切」スイッチで解除すると再点火できます。)



- ① 消火してすぐふたを開けるとおいしいご飯になりません。
- ② むらしが終わったら余分な水分をとばすため、底からふんわりとほぐしましょう。
- ③ むらし中は本体部を動かさないでください。

## 炊 飯 表

お米の種類	炊 飯 量 (カップ)		水 加 減	洗米おき時に水にひたす時間(分)	
	RN-307TA-C	RN-310TA-C		春～夏	秋～冬
白 米	0.5～3.5	1.0～5.5	ふつう	30以上	60以上
新 米	0.5～3.5	1.0～5.5	ふつうより少なめ	約30	約60
無 洗 米	0.5～3.0※	1.0～5.0※	ふつう	30以上	60以上
古 米	0.5～3.0	1.0～4.0	ふつうより多め(ふきこぼれる場合があります。その時は炊飯量を減らしてください。)	60以上	90以上
胚 芽 精 米	0.5～2.0	1.0～3.0			
分づき米(3・5・7分)	0.5～2.0	1.0～3.0			
麦 ま せ 米	0.5～2.0	1.0～3.0			
輸 入 米 ブレンド米	0.5～2.0	1.0～3.0			

※無洗米の種類によっては、粉の多いものがあります。炊飯量の多い場合(3カップ以上)は、特によくすすいでにごりを少なくしてください。にごったまま炊飯するとデンプン質が沈澱し炊飯不良の原因になることがあります。

- 精米方法・銘柄によって炊き上がりに差がでる場合があります。
- 最小米量の炊飯時は、かため・やわらかめが変化しやすくなります。
- 最大米量の炊飯時は、ふきこぼれる場合がありますので、特に水量を正確にし、洗米おきモードで炊く場合はひたし時間をじゅうぶんにとってください。
- 玄米の炊飯について：発芽玄米はお米の袋に記載の炊飯方法で炊飯できますが、玄米は炊けません。
- 麦まぜ米の場合は、水加減が少ないとこげる場合があります。

炊きあがりまでの時間の目安(気温・水温・米質により変化します)

品 名	炊飯量 (カップ)	時 間 (分)	
		洗米すぐ	洗米おき
RN-307TA-C	0.5～3.5	約40～45分	約27～32分
RN-310TA-C	1.0～5.5	約40～45分	約27～32分

### 警告

炊飯燃焼中は、炊飯燃焼部・本体部・外ぶたが熱くなりますので手を触れないでください。やけどをしないようにご注意ください。



接触禁止

●この炊飯器は、おねばにうっすらとコゲ色がつくことがありますが、これはご飯をおいしく炊くために高温状態を長く保っているためです。

●炊き込みご飯などは白米よりこげやすくなります。

●オブラート状の膜がかま側面につくことがありますが、これはデンプンが膜状になったものです。食べても問題はありません。



# 予約炊飯（タイマー炊飯）

- 必ず現在時刻を確認してください。（P.15参照）  
現在時刻が合っていないと、予約した時刻に炊きあがりません。
- あらかじめ午前6:00の予約時刻が設定されています。
- タイマー予約が使える範囲は、1時間後から24時間以内です。  
（1時間未満のタイマー予約をすると、「ピピピピピッ ピピピピピッ」と鳴りすぐ炊飯しはじめます。）


（注意） 予約時間は12時間以内がおいしく炊きあがる目安です。  
夏場など室温や水温が高いと、米や水は変質しやすくなります。このようなときは、冷水でお米を洗って、冷水で水加減をしてください。




## 予約時刻の設定

■炊きあがり時刻を設定します。


（例）午後5:30分に合わせる場合、17時30分に合わせます。

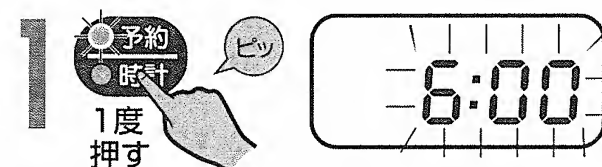

「予約」ランプが緑色に点灯し現在設定されている時刻が点滅

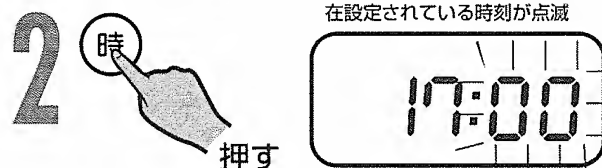

押し続けると早送りできます。「時」を設定中、「分」が点滅

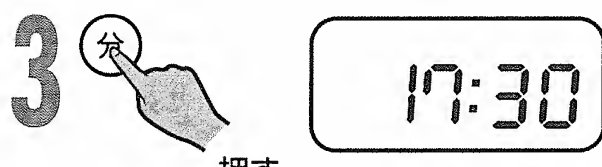


押し続けると早送りできます。「分」は10分単位でセットできます。




予約時間を確定します。

- 途中で「切」スイッチを押すと、取り消しとなり元の設定に戻ります。はじめからやり直してください。
- どの手順でも7秒以内に操作しなければ、表示時間を確定します。
- 設定した時刻は次に変更するまで、記憶しています。
- 炊飯スイッチを押さない場合、7秒後に現在時刻を表示します。

## 予約炊飯のセット

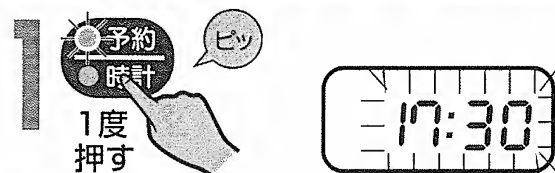

- 予約ランプが緑色に点灯。
- 点滅している予約時刻を確認。
- 前回の予約時刻を記憶していますので、毎回合わせる必要はありません。
- 予約時刻を変更する場合は、予約時刻の設定方法の2から3の手順でやり直してください。

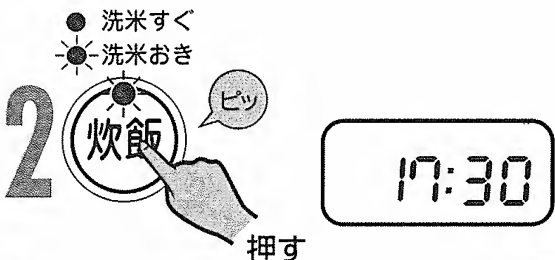

- 炊飯ランプが赤色に点灯。
- 洗米おきランプが赤色に点灯。
- 炊飯開始まで、予約時刻を表示。
- 7秒以内に操作しないと、表示が現在時刻に戻ります。
- 点火時刻は予約時刻の45分前です。

炊きあがると自動的に保温になります。




- 保温ランプが橙色に点灯。
- 予約ランプ・炊飯ランプ・洗米おきランプが消灯。

（注意） タイマー予約をした後、電源プラグを抜かないでください。予約がキャンセルされる場合があります。（長時間停電時このようになります。）




## 予約の途中変更、取消しときは

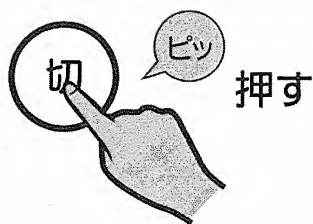


はじめからやり直してください。

## 現在時刻を確認するときは

タイマー待機中、「予約/時計」スイッチを押している間だけ、現在時刻を表示します。

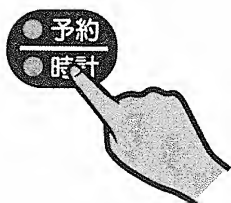

手を離すと、予約時刻表示に戻ります。

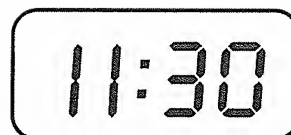

「予約」ランプが消灯し、  
現在時刻を表示します。

## タイマーを使うときのポイント

### タイマー待機中に炊飯かまを取り出さない

炊飯かまを取り出すとタイマー予約は取り消しになります。予約炊飯のセット (P.21) に沿って再度予約してください。


### タイマーの使えないメニュー

炊きこみご飯などの具や調味料を入れるものはタイマーを使わないでください。

(具がいたんだり、調味料が沈澱して)  
うまく炊けないからです。

- ガス栓が閉じている場合は点火せずに「ビビビビッ、ピピピピッ」と鳴りエラー表示の「11」が点滅します。

〈点火しなかったときの表示〉

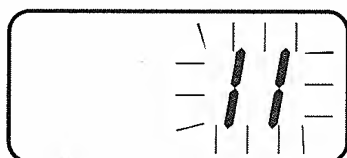

### 炊きあがりについて

ご飯がやわらかめに炊きあがる場合は、水量を少なくしてください。

### 夏場のタイマー炊飯について

夏場の長時間の予約 (12時間以上) では水の腐敗の恐れがあり、ご飯がおいしくない場合があります。

### 無洗米を炊く時のご注意

無洗米を使ってタイマー炊飯をするとこげたり、おいしく炊けない場合があります。このような時は、白いにごりが無くなるまですすいでから炊飯をすることをおすすめします。

# 保温

炊きあがり後は自動的に保温になります。


- おいしく食べるため保温は12時間までにしてください。
- 炊きあがったら底からほぐすようにかきまぜると保温後もごはんがふっくらします。
- 炊飯かまが浮きあがらないように注意してください。  
ごはんをほぐしたり、よそうときに炊飯かまが浮きあがると、保温が切れることがありますのでご注意ください。  
保温時は保温経過時間を表示します。(時計表示はしません)



## 保温

炊きあがり後は、自動的に「保温」ランプが橙色に点灯し保温経過時間を表示。

- 長時間の停電などにより、冷めてしまったご飯の再保温はしないでください。  
ニオイや黄ばみの原因になります。
- 少量の保温時には、大さじ1～2杯の水を加えるとバサつきにくくなります。

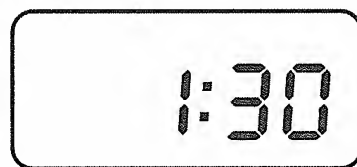


(例) 1時間30分、保温経過の場合

### ■万一、炊飯かまが浮きあがり保温が切れてしまった場合



1回押す

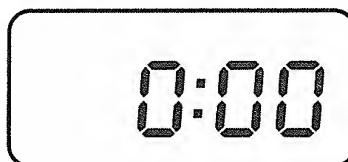


- 再び、保温を開始しますが、経過時間の表示は0分からスタートします。


- 点火したときや、保温中に「コン」「コン」という音がすることがありますが、これは機器内部の金属が膨張・収縮して発生する音ですので心配はありません。
- 保温したまま電源プラグを抜いた後、通電(停電復帰も同じ)すると時刻表示部分に2けたの数字が点滅してエラー表示することがあります。この場合は「切」スイッチを押して解除してください。(27ページを参照してください。)

### もしイヤな臭いがついた場合

炊飯かまに計量カップ1～2杯の水を入れ、「洗米おき」モードで点火し、自動消火するまで煮沸してください。  
自動消火した後、炊飯かま・内ぶたを水洗いし、乾いた清潔な布きんで水気をふき取ってください。  
30分以上の煮沸はおやめください。安全装置が働く場合があります。  
(消火直後は高温のため取扱いに注意してください。)

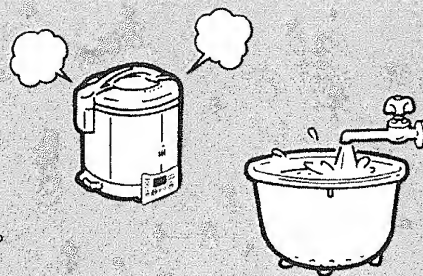

# 上手に保温しましょう

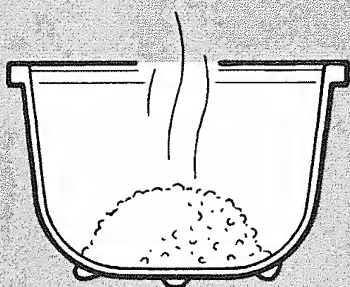

## ご飯を炊飯かまの真ん中によせる


ご飯がパサパサになるのを防げます。



## ふたのロックは確実に

外ふた・内ふたがちゃんと閉まっていないと、ご飯の水分が逃げてしまいます。


炊きたてごはんはおいしいね!

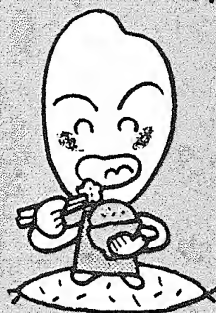

ご飯は炊きたてがおいしい。  
でもこんなことに気をつけると  
おいしくご飯を  
保温していただけます。

## 停電したときは

長時間停電してご飯が冷えてしまったら再度保温しないようにしてください。

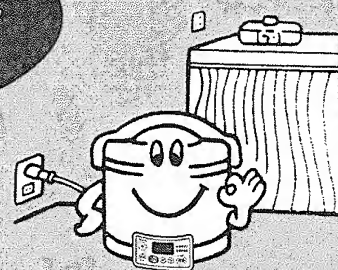

## 本体を移動させる場合

保温はすべて電気で行うので、保温中に本体部を移動させる場合は、別のコンセントに接続してください。「保温」スイッチを必ず押してください。

ここがポイント

## こんな保温はやめましょう……

黄バミ・ニオイ・パサつきの原因になります。

- 12時間以上の保温  
ご飯が劣化しパサつき、黄バミ、ニオイの原因になります。

- 少ないご飯(お茶碗1~2杯程度)の保温  
ご飯の水分が早く蒸発し劣化が早くなります。

- しゃもじを入れたままの保温  
しゃもじについた雑菌が増殖する恐れがあります。

- 外ふたにふきんをかぶせての保温  
機器の損傷・火災の原因となります。

- 冷えたご飯の再保温(長時間停電も同じ)  
加熱する途中でご飯がこげたり、いやなニオイがすることがあります。

- 直接風が当たる場所での保温  
風が当たるところが冷やされ、部分的に適度な保温温度以下になる恐れがあります。

- 炊きこみご飯や汁物などの保温  
具などに変質しやすい物があると劣化が早くなります。

ここがポイント

## ひと工夫……

- 残ったご飯や少なくなったご飯は冷凍保存し、電子レンジ等で温めなおすとおいしく食べられます。



# あとかたづけ

**お願い** まず確かめてください。



①ガス栓を閉じる ②電源プラグを抜く ③本体が冷えている

## 1 中性洗剤で洗う




内ぶた・しゃもじ・つゆ受けなどはそのつど、スポンジや布きんなどやわらかいものを使って洗ってください。内ぶたを掃除しないとおねばが内ぶたにたまり、外ぶたを開けた時、つゆ受けの外にあふれることがあります。

断面図

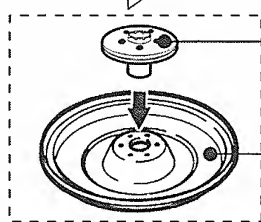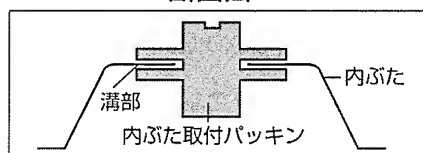


内ぶた取付パッキン  
「ウエ」の文字を上にして  
ください。

内ぶた

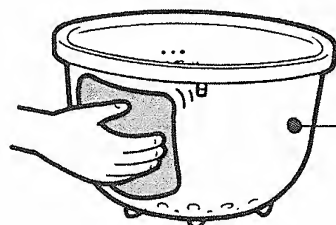


炊飯かま

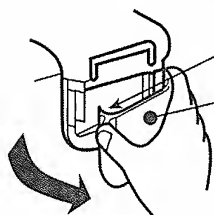

取り外し用つまみ

つゆ受け


●はすし方  
取り外し用つまみに  
指をかけ、矢印の方向に  
広げるようにひ  
っぱってください。

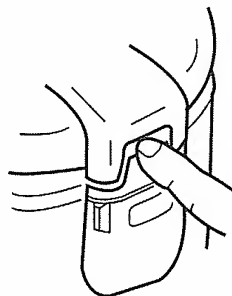

図の様にスキマに指を  
かけないでください。  
無理に引張ると破損する  
恐れがあります。

## 2 布でふく

外ぶたは布で  
ふいてください。

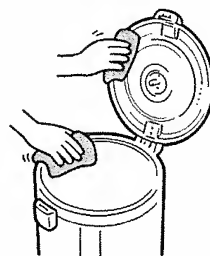

かま受け・外ぶた内側の汚  
れはよく絞った布でふいて  
ください。


炊飯かまのフッ素樹脂加工をいためず、長持ちさせるには

- 研磨効果の高い洗剤やかたいスポンジ、金属たわしで洗わない。
- スプーンや食器などを入れない。
- 炊きこみやおこわなど調味料を使った後は、すぐに洗う。(外ぶたの内側もふきとってください)
- 酢など酸の強いものは使わない。
- 炊飯かまでお米を洗わない。

酸性・アルカリ性の洗剤・アルコール・シンナー・ベンジン・金属たわし・ナイロンたわしなどは使わないでください。酸性やアルカリ性の洗剤は機器を傷めます。



ミガキ粉



金属たわし  
酸性、  
アルカリ洗剤




ナイロン  
たわし

感熱部は  
いつもきれいにしておく

感熱部が汚れると正常に炊飯できなくなるので、いつもきれいにしておいてください。




使用済のブラシ等  
を使ってください。

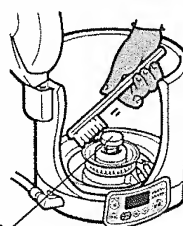

感熱部

炊飯かま底部の感熱部受けの汚れを  
きれいにふきとってください。  
異物がつくと正常に炊飯できなくな  
ります。

感熱部受け

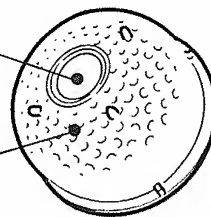

(かま底のディンプル)  
加熱の分布を良くし、  
炊きムラを無くす働  
きをします。

# お手入れ

**お願い** まず確かめてください。

①ガス栓を閉じる ②電源プラグを抜く ③本体が冷えている

## ⚠ 警告


修理・改造は高度な専門知識が必要です。お客様自身では工具を使用して、絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。  
火災・ガス漏れの恐れや異常動作してけがをすることがあります。



分解禁止


## 1 よく絞った布でふく

本体部・炊飯燃焼部はよく絞った布でふいてください。

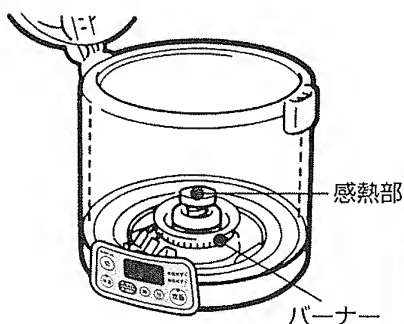

## 2 針金・金属たわしを使う

バーナーがつまっていたり、点火プラグや立消え安全装置が汚れている時は、針金などで取り除いてください。感熱部の汚れがこびりついて取れない時は、金属たわしで表面に傷がつかない程度に軽くこすり取ってください。

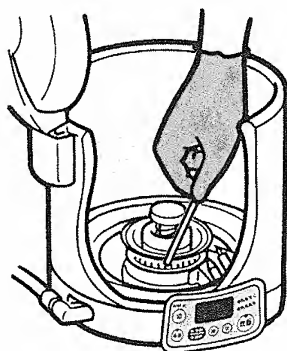

**お願い**

バーナーや感熱部などのお手入れの際は、けがをしないように手袋などをはめて行ってください。

## 3 汚れのひどい時

かま受け内側・外ぶた内側の汚れは、ご使用ごとにぬれふきんでふいてください。外ぶたの周囲は汚れがこびりつきやすいのでこまめにお掃除をしてきれいにしてお使いください。

外ぶたの周囲の油污れ等が、排気で焼き付く場合がありますが、クレンザー等で軽くみがいてください。

本体部はクリア塗装をしてあるので、クレンザーを使わないでください。

炊飯かまおよび内ぶたはアルミ製品です。  
食器洗い乾燥機でお手入れすると、専用洗剤の成分により表面が酸化して変色する恐れがあります。

使  
い  
か  
た

お手入れ不良になりますと、外ぶたにサビの様な汚れがつきます。

お手入れはその都度必ず行ってください。

(外ぶた及び本体の材質はサビない材質ではなくサビにくい材質です。)



## ⚠ 警告

機器を水につけたり、水をかけたりしないでください。漏電・ショートして感電・発火の恐れがあります。



感電注意



## ご注意







●本体を持ち歩く時、取っ手のボタンに触れると蓋が開く場合がありますので危険ですので注意してください。



# 故障・異常の見分け方と処置方法








## ■故障表示と処置方法

機器および使用方法に不具合があった場合は、自動的に炊飯・保温を停止し、時刻表示部分に下記のような2けたの数字が点滅します。

故障表示	原因	処置方法
 が点滅	<ul style="list-style-type: none"> <li>●炊飯中に約7分以上の停電があったとき。</li> <li>●保温中に停電があり、ご飯が冷えてしまったとき。</li> </ul>	<p>下記「停電したら」の炊飯中7分以上の停電のときの欄参照。</p> <p>① スイッチを押し、「切」にしてください。冷えたご飯の再保温は黄バミ・ニオイ・パサつきの原因になります。電子レンジなどで温めなおしてください。</p>
 が点滅	●50分以上バーナーが燃焼したとき。	① スイッチを押し、センサーが冷えてから再操作してください。
 が点滅  が点滅	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ガス栓の開け忘れなどで正常に点火しなかったとき。</li> <li>●炊飯中に点火ミスや異常消火したとき。</li> <li>●炊飯中にガス栓をしめたとき。</li> </ul>	<p>① スイッチを押し、一度「切」にし、ガス栓を確認してください。</p> <p>炊きあがりを確認し、再炊飯してください。(おいしく炊けない場合があります。)</p>
 が点滅	●ガス栓が全開になっていないとき。	① スイッチを押し、一度「切」にしてから、ガス栓を全開にし、再炊飯してください。
 が点滅	●本体にふきんをかけるなどして、センサーが過熱したとき	① スイッチを押し、センサーが冷えてから再操作してください。

※上記の故障表示を始めると同時に「ピピピピピッ・ピピピピピッ」とブザーで知らせます。






※再び同じ状態になるときは、アフターサービスをお申し込みください。

   が点滅	●スイッチを15秒以上押し続けたとき。	① スイッチを押しても再使用できない場合は点検が必要ですから、お買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスへご連絡ください。
    が点滅	●センサー等が異常です。	

## ■停電したら

(途中で電源プラグを抜いたり、ブレーカーが働いたときも同じです。)

●停電中、表示はすべて消えています。

	約7分以内の停電のとき	約7分以上の停電のとき
炊 飯 中	自動的に復帰し、そのまま炊飯を続けます。	炊飯を停止し、  を表示します。 停止した場合は、① スイッチを押してから、  スイッチを2回押して(洗米おき)、再炊飯することができますが、おいしく炊けない場合があります。
保 温 中	自動的に復帰し、そのまま保温を続けます。(ただし、停電中にご飯が冷えてしまうと保温を停止し、  を表示します。)	
タイマー予約中	予約時刻通り炊きあがります。ただし、炊飯開始時刻まで停電が続いた場合は、炊きあがりが遅れたり、停止し、  を表示することがあります。停止した場合は、① スイッチを押してから、  スイッチを2回押して(洗米おき)、再炊飯してください。	



## ■故障・異常の見分け方と処置方法

ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときは、そのままお使いにならず、直ちにご使用を中止してじゅうぶんな点検をお願いします。

### ⚠ 警告

使用中に異常を感じたときはすぐに使用を中止する。  
①あわてず、ガス栓を閉じる。 ②電源プラグを抜く。

現 象	●お調べいただくこと →処置方法
表示がでない	●電源プラグがコンセントに差し込まれていますか。 ⇒電源プラグをコンセントに差し込む。
予約時間に炊きあがらない	●ガス栓が全開になっていますか。 ⇒ガス栓の開きが不十分だと、火力不足で炊飯時間が長くなり、やわらかめの炊きあがりになりますので、必ず全開にする。 ●現在時刻や予約時刻は、まちがっていませんか。 ⇒時刻は正しくセットする。(P.15、21参照)
予約セット時アラームが鳴り すぐ炊きはじめる	●1時間未満の予約をしていませんか。 ⇒炊飯に、約40～45分かかるため、すぐ炊きはじめます。
点火しない	●ガス栓が全閉になっていませんか。 ⇒ガス栓を全開にする。 ●ガスコードが折れていませんか。 ⇒ガスコードの折れを直す。 ●電源が入っていますか。 ⇒電源プラグをコンセントに差し込む。 ●点火プラグや立消え安全装置に水滴やふきこぼれがついていませんか。 ⇒水滴、ふきこぼれをふきとる。 ●炊飯スイッチを押しつづけていませんか。 ⇒炊飯ランプが点灯したら手を離す。
消火する	●立消え安全装置に水滴やふきこぼれがついていませんか。 ⇒水滴・ふきこぼれをふきとる。 (消火に気づいたときは、すぐ「切」スイッチを押し、約1分間待ってから再点火してください。)
炊きあがりがかたい、 芯がある	●洗米後ザルなどで水切りしていませんか。 ⇒「洗米おき」炊きの場合、洗米後は必ず水に浸し、吸水させる。 ●無洗米を使っていますか。(「洗米おき」炊きの場合) ⇒1～2度すすいでから水に浸し、吸水させる。(10、16ページ参照) ●ひたし時間は適正ですか。(「洗米おき」炊きの場合) ⇒白米・無洗米：春～夏は約30分、秋～冬は約60分 胚芽精米・輸入米・古米：春～夏は約60分、秋～冬は約90分 ●お米の量、水加減はまちがっていませんか。 ⇒計量カップでお米の量を確認する。 水平な場所で両側の目盛りで水加減する。 ⇒無洗米を炊く場合は無洗米専用計量カップを使用する。 ●炊飯かま、内ぶた、内ぶた取付パッキンなどは変形していませんか。 ⇒蒸気のもれが多いとかたくなるので、変形した部品は交換してください。(有償)
ふきこぼれる	●お米の量、水加減はまちがっていませんか。 ⇒計量カップでお米の量を確認する。 水平な場所で両側の目盛りで水加減する。 ⇒無洗米を炊く場合は無洗米専用計量カップを使用する。 ●無洗米を使っていますか。 ⇒「洗米おき」炊きの場合は十分に吸水させる。 ⇒1～2度すすいでにがりをとる。(10、16ページ参照) ⇒米量が多い場合は、特に念入りにすすぐ。 ●炊飯かま、内ぶた、内ぶた取付パッキンなどは変形していませんか。 ⇒きちんと合っていないとふきこぼれるので、変形した部品は交換してください。(有償) ●内ぶた、内ぶた取付パッキンなどはきれいに掃除していますか。 ⇒内ぶたの小さな穴がつまるとふきこぼれます。 ●ひたし時間は適正ですか。(「洗米おき」炊きの場合) ⇒白米・無洗米：春～夏は約30分、秋～冬は約60分 胚芽精米・輸入米・古米：春～夏は約60分、秋～冬は約90分

困ったときは

現 象	●お調べいただくこと      ⇒処置方法
炊きあがり軟らかすぎる	<p>●正しく洗米していますか。 ⇒力を入れすぎたり、お湯で洗ったりするとお米が砕け、べちゃになる。 手のひらでやさしく丁寧に必ず水で洗う。</p> <p>●お米の量、水加減はまちがっていませんか。 ⇒計量カップでお米の量を確認する。 水平な場所で両側の目盛りで水加減する。 ⇒無洗米を炊く場合は無洗米専用計量カップを使用する。</p> <p>●ご飯をよくほぐしましたか。 ⇒むらしが終わったら余分な水分をとばすためできるだけ早くご飯をほぐす。</p>
<p>こげる</p> <p>少量炊飯でこげがでた場合は目盛りより少し多めに水を入れて下さい。</p> <p>オブラート状の膜が釜の周囲に張るのは正常です。 (お米から出たデンプンが膜になったものです)</p>	<p>●よく洗米していますか。無洗米は種類によってはこげやすいものがあります。 ⇒ぬか分が残っているとこげるので、水がきれいになるまでお米を洗う。</p> <p>●調味料などを入れていませんか。 ⇒調味料はご飯の消火温度より低い温度でこげはじめるので、気になる場合は調味料の分量をひかえめにしてください。</p> <p>●長時間ひたしていませんか。 ⇒ひたし時間が長いと粉米がかま底にたまり、こげやすくなります。</p> <p>●感熱部やかま底が汚れていませんか。 ⇒汚れていたらきれいにする。「あとかたづけ」「お手入れ」(25・26ページ参照)</p>
<p>保温しているご飯がべたつく</p> <p>かたくなった 臭いがする 変色する 冷めている</p>	<p>●ご飯をよくほぐしましたか。 ⇒むらしが終わったら、余分な水分をとばす。</p> <p>●12時間以上保温していませんか。 ●停電しませんでしたか。 ●しゃもじを入れたままか、冷ご飯・ご飯をつぎたして保温していませんか。 ●外ぶた、内ぶたがきっちりしまっていますか。 ●炊飯かま、内ぶた、内ぶた取付パッキンなどは変形していませんか。 ⇒「上手に保温しましょう」(24ページ参照)</p> <p>●よく洗米していますか。 ⇒ぬか分が残っているとニオイの原因になるので、水がきれいになるまでお米を洗う。</p>
保温が切れる	●2秒以上炊飯かまが持ち上がったたり、浮いたりした事はありませんか。

以上のことをお調べのうえ、なお異常のあるときは、お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスにご相談ください。



# 仕 様

品 名			RN-307TA-C	RN-310TA-C
炊飯量	白 米	ℓ (カップ)	0.09～0.63 (0.5～3.5)	0.18～0.99 (1.0～5.5)
	無 洗 米	ℓ (カップ)	0.085～0.51 (0.5～3.0)	0.17～0.85 (1.0～5.0)
外形寸法	高 さ	(mm)	260	290
	幅	(mm)	259	259
	奥 行	(mm)	235	235
質 量 (kg)			3.9	4.2
ガ ス 接 続			ガスコード (小口径迅速継手)	
電 源			AC100V 50-60Hz	
消費電力 (W)	炊 飯 時		11	
	定 格 消 費 電 力		141	
点 火 方 式			連続スパーク点火	
電 源 コード の 長 さ (m)			1.4	
安 全 装 置			立消え安全装置・過熱防止装置	
ガス消費量	ガス種	型式の呼び	RR-035VKT2	RR-055VKT2
	13	A kW	0.940	1.28
	12	A kW	0.876	1.19
付 属 品			計量カップ (白米用・無洗米用各1個)・しゃもじ・取扱説明書 (保証書付)・「連絡先」一覧表	

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

## 外形寸法

[単位: mm]

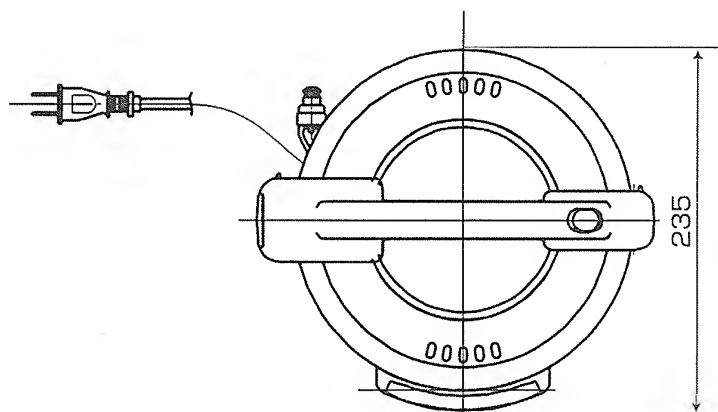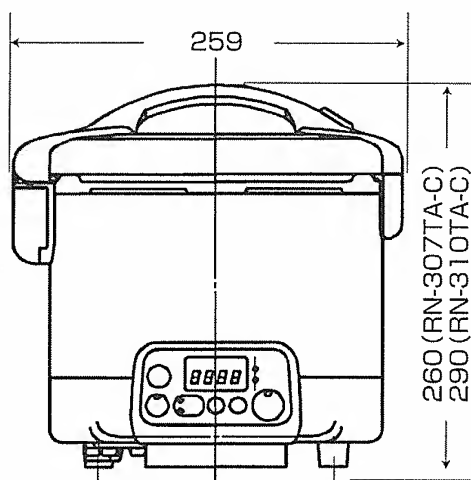

困ったときは

## 別売部品のご紹介

・別売部品についてはお買い上げの販売店またはもよりの東京ガスにお問い合わせください。

### ●防熱板（P4の防熱板の取付を参照してお買い求めください。）

RB-55S（側壁用防熱板） 幅550×高さ550×厚み19mm

RB-60B（後壁用防熱板） 幅600×高さ550×厚み19mm

RB-60T（天井用防熱板） 幅600×奥行550×厚み10.5mm

## 消耗部品について

消耗部品はお買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスでお買い求めください。

### ●炊飯かま（フッ素樹脂加工）

使っているうちに、フッ素樹脂に色むら・ハガレができることがあります。衛生上問題はありません。万一食べてしまっても食品衛生法の基準内で問題はありません。ご使用に不便をきたすようになりましたら、炊飯かまだけをお買い求めください。

また、炊飯かまが凸凹になっている場合は、炊飯かまの交換が必要です。

### ●その他の部品類

内ぶた、内ぶた取付パッキンなどが、変形・劣化・破損してご使用に不便をきたすようになりましたら、その部品だけをお買い求めください。しゃもじ・つゆ受けなども同様です。



# MEMO

# MEMO

# 長期間使わないときは

電源プラグを抜き各部の汚れを取除き、十分に乾燥してからほこりなどの異物が入らないようにビニールに包み、お求めになったときの箱に入れ湿気やほこりの少ないところへ保管してください。

特にガス通路部（ガス接続口）には、ほこりが入ってガス通路をつまらせないように、お買い上げになった際に取付けられていたキャップをガス接続口にはめてください。

## アフターサービスについて

依頼される前にもう一度ご確認ください

27～29 ページの「故障・異常の見分け方と処置方法」の項を見てもう一度ご確認ください。

それでも不具合な場合は、ご自分で修理なさらないで、必ずガス栓を閉じ、電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスにご連絡ください。

お申しつけの際は、次のことをお知らせください。

1. お客様名、住所、電話番号
2. 品名……RN-307TA-C      機器コード……11-080-0300106  
RN-310TA-C      機器コード……11-080-0300101
3. 現象及び故障表示など（できるだけ詳しく）
4. 訪問ご希望日

### 転居される場合

- ガスには都市ガス数種類およびLPガスの区分があります。

#### ⚠ 警告

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合は、調整・改造の必要があります。転居先のガスの種類を確認のうえ、お買い上げの販売店、またはもよりのガス事業者（供給業者）にご相談ください。

- 転居にともなう調整や改造に有する費用は保証期間内でも有料となります。

### 保証について

- 取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。
- 必ず「販売店名、お買い上げ日」などの記入をお確かめになり保証書内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理については、故障修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

### 補修用性能部品の保有期間について

- 補修用性能部品保有期間は、当製品の製造打ち切り後6年間となっています。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です）

### 連絡先

- お買い上げの販売店か、東京ガスにご連絡ください。
- 別添の「連絡先」一覧表を参照してください。

# 保証書

電子ジャー付ガス炊飯器

品 名 RN-307TA-C RN-310TA-C

型式の呼び RR-035VKT2・RR-055VKT2

上記本体をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書は、東京ガス供給区域内において、都市ガスにてご使用になる場合に、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

## 記

- 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、本体を対象にします。  
なお、下記の部品については、別途以下の年数を保証いたします。  
電装基板……3年
- 万一故障の場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお申し出ください。原則として、出張修理いたします。
- サービス員がお伺いした時に保証書をご提示ください。
- 保証期間内においても、次の場合は有料修理といたします。
  - (1) 住宅用途以外でご使用になる場合の不具合
  - (2) 取扱説明書等の記載事項によらないでご使用した場合の不具合
  - (3) 器具を調整、改造された場合の不具合（但し、当社都合の場合はのぞきます）
  - (4) お買い上げ後、取付場所の移動、落下等による不具合
  - (5) 建築躯体の変形等器具本体以外に起因する当該器具の不具合、塗装の色あせ等の経年変化またはご使用に伴う磨耗等により生じる外観上の現象
  - (6) 強い腐食性の空気環境に起因する不具合
  - (7) 犬、猫、ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合
  - (8) 火災や凍結、落雷、地震、噴火、洪水、津波等の天変地異または戦争、暴動等の破壊行為による不具合
  - (9) 電気、給水の供給トラブル等に起因する不具合。
  - (10) 指定規格以外のガス、電気または熱媒等をご使用したことにより起因する不具合
  - (11) 本保証書を紛失された場合
- 無料修理やアフターサービス等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお問い合わせください。

保証履行者 東京ガス株式会社



〒105-8527  
東京都港区海岸1丁目5番20号

保証責任者 リンナイ株式会社



〒454-0802  
名古屋市中川区福住町2番26号

## ■お買い上げ日および販売店名

お買い上げ日	平成      年      月      日		
販売店名		扱 者 印	
住      所			
電   話   番   号			

## ■修理記録

この本体の修理記録は、本体内部の故障診断シートに記録します。

## ■お客さまへ

- この保証書をお受け取りになる時に、販売年月日、販売店、扱者印が記入してあることを確認してください。
- 本証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保存してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては「アフターサービス」の項をご覧ください。
- この保証書によって保証書を発行している者（保証履行者・保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。



02946778

TOKYO GAS

TRR035VKT2-05  
06.08